




CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 1112

Слайдеры Honda VFR 1200 F

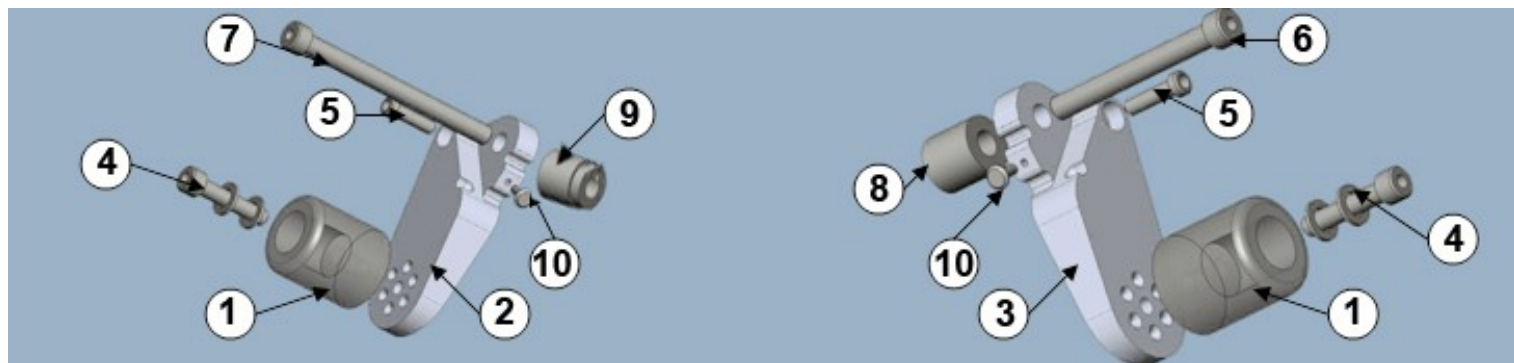

Комплектность:

Позиция	Комплектующая	Количество
1	Сменный наконечник слайдера	2
2	Кронштейн для левой стороны	1
3	Кронштейн для правой стороны	1
4	Болт M10x40 с шайбами для крепления сменного наконечника к кронштейну	2
5	Болт M8x30 для крепления кронштейна к раме	2
6	Болт M12x1,25x100 с шайбами для крепления правого кронштейна к раме	1
7	Болт M12x1,25x140 с шайбами для крепления левого кронштейна к раме	1
8	Проставочная втулка для правой стороны	1
9	Проставочная втулка для левой стороны	1
10	Штатный болт (в комплект поставки не входит, используется повторно)	2

Последовательность сборки

Шаг 1

- 1 – Отвинчиваем болт крепления пластика
- 2 – Вынимаем клипсу крепления пластика (повторяем процедуру с правой стороны)



Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.



Шаг 2

3 – Осторожно отщелкиваем (отгибаем на 2-3 см) наружную панель пластика

4 – Осторожно отщелкиваем (отгибаем на 2-3 см) внутреннюю панель пластика



Шаг 3

Снимаем деталь STAY-1



Шаг 4

Определяем точки крепления слайдера

Болт №6 соответствует точке 1

Болт №5 соответствует точке 2



Шаг 5

Устанавливаем кронштейн №3 из установочного комплекта поставки



Шаг 6

Устанавливаем сменный наконечник

Защелкиваем пластиковые панели на место

Закрепляем детали болтом и клипсой которые открутили в начале установки (шаг 1)

Шаг 7

Установку слайдера левой стороны производить аналогично сборке слайдера правой стороны описанного в инструкции (шаг 1-7)

Таблица затяжки болтов:

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45